



Monteringsanvisning LÅDA

(Passa lastsläde HEAVY 600)

Montering i överdel (utdragbar)

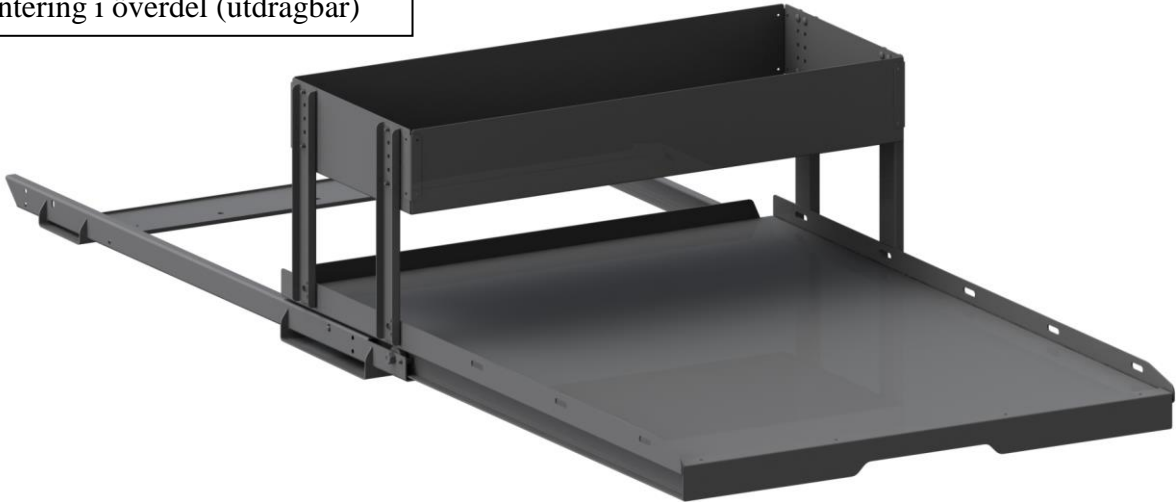

Montering i underdel (fast)

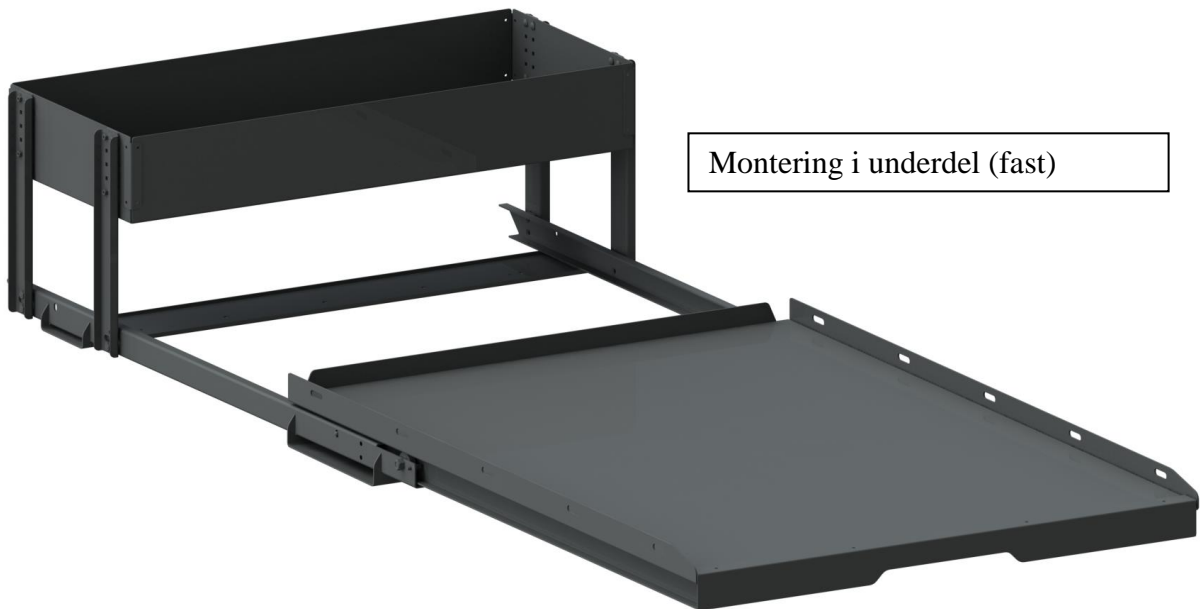

Medföljande komponenter:

Komponenter oavsett montering:

- M6 Vagnsbult 8st
- M6 mutter 8st

För fast montage i underdel:

- Distanser 6st
- Bricka 2st
- M8 försänkt skruv 6st
- M8 Mutter 6st

För montering i överdel (utdragbar):

- M10 vagnsbult 4st
- M10 Mutter 4st

Montering i överdel (utdragbar)

M6 vagnsbult (x6)
M6 Mutter (6x)
(Lådan monteras på valfri höjd)



M10 vagnsbult (x4)
M6 Mutter (x4)
(Monteras igenom lastsläden
lastförankring)

Montering i underdel (Fast)

M6 vagnsbult (x6)
M6 Mutter (6x)
(Lådan monteras på valfri höjd)



M8 försänkt skruv (x1 på varje sida)
M8 Mutter (x1 på varje sida)
Tjock bricka (x1) mellan Ben och
lasatsläde

M8 försänkt skruv (x2 på varje sida)
M8 Mutter (x2 på varje sida)
Distans mellan Ben och lastsläde